


- A: Pomp
- B: Thermostaatknop (aanvoer water stadsverwarming)
- C: Retourventiel (retour water stadsverwarming)
- D: Aanvoer temperatuurmeter
- E: Retour temperatuurmeter
- F: Aanvoerslang vloerverwarming
- G: Retourslang vloerverwarming
- H: Terugslagklep
- I: Thermostaatknop (retourwater)
- J: Maximaalthermostaat (niet zichtbaar)
- K: Ontluchter

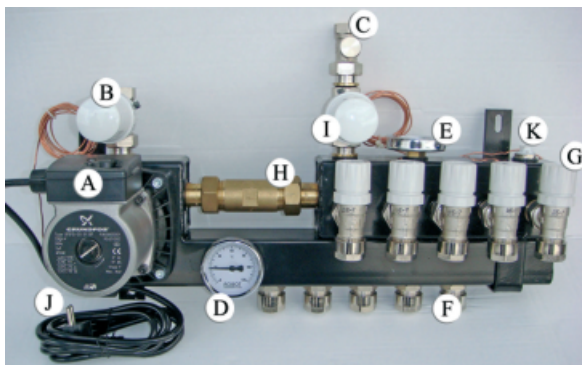

N.B. Zonder kamerthermostaat functioneert uw vloerverwarming minder goed en leidt daardoor tot een hoger energieverbruik.

Ingebruikname van de vloerverwarming:

- 1a. Als er geen warmtevraag is (zomer), heeft het geen zin om de vloerverwarming in bedrijf te nemen.
- 1b. WACHT NA HET PLAATSEN VAN DE TEGELS/NATUURSTEEN 6 WEKEN MET HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE VLOERVERWARMING.
2. Draai na 6 weken de knoppen (G) van de retourslangen linksom open, totdat u een "klik" hoort/voelt (draaien in de + richting).
3. Controleer of de aanvoer (F) openstaat; de schroef op alle metalen slanghouders moet rechttop/verticaal staan.
4. Stop de stekker in het stopcontact.
- 5a. Draai de thermostaatknop (B) iedere week 1 grote streep omhoog, te beginnen op 20 graden. Daarna via 28, 37 en 45 graden naar uiteindelijk maximaal 53 graden.
- 5b. Indien u geen kamerthermostaat heeft, dient u de thermostaatknop (B) meteen op de gewenste temperatuur te zetten (ca. 24 graden, aangepast aan uw behoefte).
6. Zorg ervoor dat de kamerthermostaat om warmte vraagt en controleer of de aanvoer (B) warm wordt (pas op: kan heet zijn).
7. Na ongeveer 20 minuten controleert u of de retour (C) ook warm is. Deze zal minder warm zijn dan de aanvoer (B), maar wel warm.
8. Zet de kamerthermostaat in de gewenste stand.
9. Uw vloerverwarming is nu in gebruik. Het zal echter 2 a 3 weken duren, voordat de vloer warm begint aan te voelen, dit door het langzaam opvoeren van de aanvoertemperatuur (B)

- Indien u gebruik maakt van een kamerthermostaat is een Pompschakelaar noodzakelijk.
- De pompschakelaar staat aan als het "groene lampje" brandt. Als het "rode lampje" brandt, is de vloerverwarming in bedrijf/werkzaam.
- Na een periode van geen gebruik (denk aan de zomer) is het raadzaam om de opstartcyclus weer te doorlopen. Hierbij kunt u stap 5 versneld uitvoeren door de temperatuur met 10 graden per week te verhogen.
- Buiten het stookseizoen dient de pomp (A) minimaal een half uur per week te draaien (indien u een pompschakelaar heeft gebeurt dit vanzelf) om te voorkomen dat deze door kalkafzetting vast kan gaan zitten.
- Vloerverwarming Nederland geeft 2 jaar garantie op de installatie; voor uitgebreide voorwaarden zie onze algemene voorwaarden.
- In geval van storing van of twijfel aan de vloerverwarmingsinstallatie dient u de stekker uit het stopcontact te halen en contact op te nemen met Vloerverwarming Nederland.
- Indien u de druk van uw verwarmingssysteem wilt halen en het is niet nodig de druk van de vloerverwarming te halen, handel dan als volgt: haal de stekker uit het stopcontact, draai de groepen (G) allemaal dicht en zet de "schroef" op alle metalen slanghouders (F) dwars/horizontaal.
- Bedenk in geval van bijverwarming dat de vloerverwarming "trager" is dan een radiator, dus naarmate u de radiatoren meer dicht zet, zal de vloerverwarming beter functioneren.
- Let er wel op dat er altijd 1 radiator in de ruimte van de Vloerverwarming open blijft staan. Dit is voor het goed functioneren van uw systeem.

voor meer info: www.vloerverwarmingnederland.nl



Vloerverwarming Nederland

Dalweg 160
6865 CX Doorwerth
Telefoon: (026) 339 1441
Telefax: (026) 339 1442

versie: april 2008